

# シーカ® シグニット® 5161 AFL ご使用前の準備

本製品に含まれる成分が沈殿することがあります。  
品質には問題ありませんので、下記の手順にて十分に攪拌してからご使用ください。

## 使用日の前日

① 缶の底面を上にして、前後に 30 回振ります。



缶の向き(底面を上)



② 缶の向きを戻して、前後に 30 回振ります。



缶の向き(注ぎ口を上)



③ 再び底面を上にして、翌日まで置きます。



缶の向き(底面を上)



## 使用直前


④ 底面が上になった缶を、そのまま前後に 30 回振ります。



缶の向き(底面を上)



⑤ 缶の向きを戻して、30 回振ります。

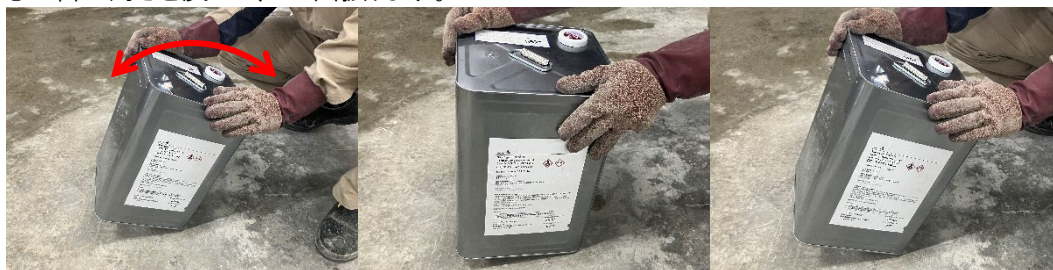

缶の向き(注ぎ口を上)



⑥ キャップを外し、製品を排出します。



## 注意点

- 準備前に、当社の安全データシート(SDS)をお読みください。
- 個人用保護具(保護メガネ、保護手袋など)を着用して作業をしてください。
- 本品は pH が 2~4 程度の酸性溶液のため、接触すると皮膚・眼等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹼で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
- 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。